5+

FEEL YOUR SQUISHY BFF!™

3×AAA (LR03) 1.5 V 1.5 V
Included · Fournies · Incluidas · enthalten
Inbegrepen · Incluse · Inclusas · Входит в комплект
Dołączone · Součástí balení · Súčasť balenia
Tartozék · Incluse · Περιλαμβάνονται · Isporučuj se u paketu · Включени · Priložено · İçinde

部件名称

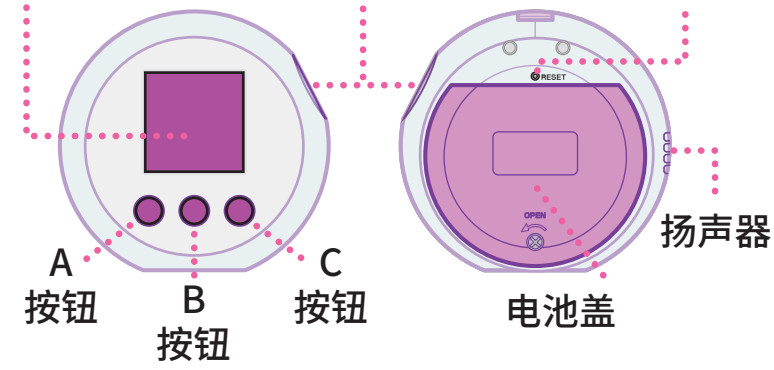

开机/关机

按压**软软噗尼按钮**，或按住 B 按钮 2 秒钟以**开机**。

开机状态下，按住 B 按钮 2 秒钟可**关机**。

如果约 1 分钟内未和 Punirunes™ 软软噗尼宠物小精灵玩耍，它们将自动关机。

重置软软噗尼宠物小精灵机

更换电池后，用笔尖轻按**重置按钮**。

注意：按下重置按钮后，软软噗尼宠物小精灵机电子盒中保存的数据不会被删除。

1 1 安装电池

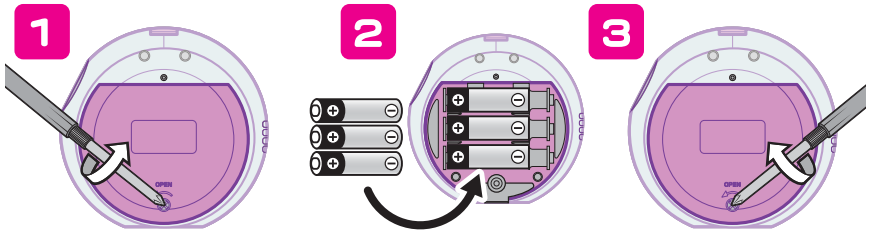

1. 用螺丝刀打开电池盖。
2. 如果其中原本装有电池，请分别拉起每个电池的一端，将这些电池从装置中取出。请勿用尖锐或金属工具取出或安装电池。按照电池盒内的极性图 (+/-) 安装新电池。
3. 牢固地装回电池盖。查看您所在地的法律和规章要求，以正确回收电池和/或处理电池。

何时需要更换电池

当电池电量低时，您将看到此屏幕。使用 3 节新的 AAA 碱性电池更换旧电池。

注意：更换电池后需要按重置按钮。

2 默认设置

设置日期和时间（日期格式为日/月/年）

按 A 按钮可以增大数字。按 B 按钮确认数字。

按 C 按钮返回上一步。

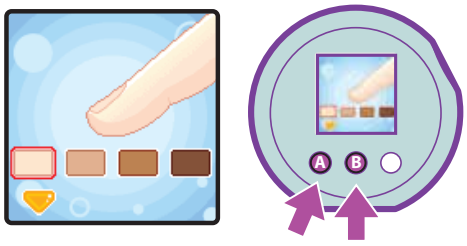

设置肤色

按 A 按钮更改肤色。

按 B 按钮确认您的选择。

3 玩法说明

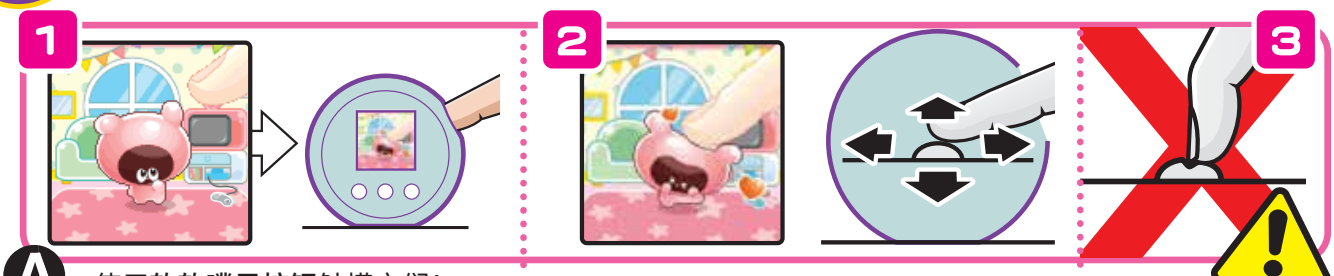

A 使用**软软噗尼按钮**触摸它们！

1. **软软噗尼按钮**可以向前后、左右和四周摆动按压。长按该按钮然后松开，可让它跳起来。按住该按钮并向左或右的方向松开，可以让它向左或右方向跳动。
2. 在**房间屏幕**上戳戳**软软噗尼按钮**，通过爱抚您的软软噗尼宠物小精灵，逗它们开心！
3. 注意：避免指甲刮坏**软软噗尼按钮**或大力按压。只需指尖轻触即可！（按钮由软材料制成，因此表面容易被刮破）

B **确保经常与它们一起玩耍**

1. 如果太久不和您的宠物小精灵互动，或让它们饿肚子，它们会不开心。快去戳戳**软软噗尼按钮**让它们开心起来吧！
2. 喂食或照顾它们，它们就会高兴得跳起来。当出现音符时，表示您的宠物小精灵很快乐！
3. 如果让宠物小精灵独处，它们会不开心，甚至可能会融化！如果它融化，您将无法继续使用**护理菜单**中的某些功能。赶快触摸爱抚一下，让它们恢复正常。

C **当种子出现时**

1. 一段时间后，房间里将出现**种子**。快跳起来收集它！**种子**可以用来制作食物、创做**装扮**物品，并帮助您的宠物小精灵长大。种子共有3种类型：红色、蓝色和黄色。
2. 当**箭头**出现时，按住软软噗尼按钮，然后松开让其跳起。**注意：**当手指一直按住软软噗尼按钮，则无法使用A、B、C按钮。发生这种情况时，松开手指即可。

4 噗尼宠物小精灵的房间

护理菜单

1. 按**房间屏幕**上的 B 按钮打开**护理菜单**。
2. 按 A 按钮循环查看**游戏模式**。
3. 按 B 按钮选择模式。

❶ **食物** - 将您在**厨房**制作的食物给您的**噗尼宠物小精灵**。
❷ **厨房** - 用从**市场**购买的物品为您的**噗尼宠物小精灵**制作食物。
❸ **清洁** - 用您的**噗尼宠物小精灵**清理房间里的灰尘。
❹ **洗澡** - 洗去您的**噗尼宠物小精灵**身上的积尘。
❺ **卫生间** - 冲掉您的**噗尼宠物小精灵**的排泄物。
❻ **物品** - 用不同的物品装扮您的**噗尼宠物小精灵**，或者装饰它们的房间。
❼ **书架** - 查看您抚养的**噗尼宠物小精灵**或它们给您的礼物。
❽ **外出** - 去**主题公园**玩游戏并赢取**硬币**。去**市场**使用硬币购买食物、饰品和装饰物品。前往**森林**，在那里与已长大**成人**的**噗尼宠物小精灵**告别。
❾ **查看友谊状态** - 查看您的**噗尼宠物小精灵**的友谊度和饱腹度，以及拥有的**硬币**数量等。
❿ **设置** - 设置日期、时间、音量和屏幕亮度，或删除直至目前为止的游戏数据。

注意：当您的**噗尼宠物小精灵**睡着了（晚上 8:00 至凌晨 5:59），某些游戏功能可能不可用（仅**书架**、**查看友谊状态**或**设置**可用）。

1 食物 – 将您在厨房制作的食物给您的噗尼宠物小精灵。

按 A 按钮选择要给噗尼宠物小精灵的食物，然后选择 ✓。按**软软噗尼按钮**喂食。

不喜欢　还好吧　超爱！

您的噗尼宠物小精灵会对您给它们的食物做出不同反应。尝试不同的食物，找出它们钟爱的食物！

您可以在 (2) 厨房里做黏黏团子以外的食物。
您不需要买黏黏团子 - 这种食品无限供应。
如果您的噗尼宠物小精灵已经吃饱了，或者不喜欢某种食物，它们会拒绝吃您提供的食物。

2 厨房 将您在市场 ((8) 外出 > 市场 > 材料) 购买的食材与种子结合起来，就能制作食物。

1

选择食材后按 B 按钮进入“详细信息”屏幕。选 ✓ 择以移动到下一个屏幕。如果您没有食材，屏幕将变暗，然后返回到房间屏幕。

提示 制作食物时请注意食谱的提示。小心操作，不要搞错！

2

选择要使用的**种子**，然后按 B 按钮。
您选择的**种子**将标有 *。
您还可以选择 2 个颜色相同的**种子**，然后选择 ✓。

3

摇晃混合食材　食物做好了

将适当的**种子**组合在一起，轻按**软软噗尼按钮**就可以制作食物了。如果您把错误的**种子**放到了一起，最后就会获得**骨头**。

3 清洁 用您的噗尼宠物小精灵清理房间里的灰尘。

房间很脏！

请左右移动您的噗尼宠物小精灵来清理灰尘！

随着时间的推移，房间会变得很脏。在看到灰尘时，从**护理菜单**中选择**清理**，然后按 B 按钮。用**软软噗尼按钮**左右移动噗尼宠物小精灵以清除灰尘。灰尘会粘到噗尼宠物小精灵身上，房间会变得干净闪亮！在噗尼宠物小精灵变脏后，把它们放到 (4) 洗澡进行清洁！

4 洗澡

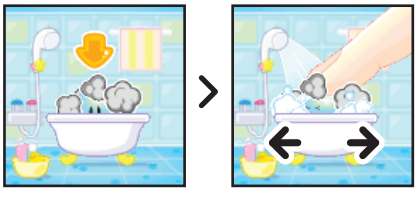

让软软弹弹的噗尼宠物小精灵变干净！

给噗尼宠物小精灵洗个澡。
从**护理菜单**中选择**洗澡**，然后按 B 按钮。使用**软软噗尼按钮**让它们变干净！
就算噗尼宠物小精灵不脏，您也可以给它们洗个澡。

5 卫生间

如果您不清理噗尼宠物小精灵的排泄物，它会变得越来越大！

噗尼宠物小精灵有时会在房间里留下一个圆形的排泄物！
从**护理菜单**中选择**卫生间**，然后按 B 按钮。
水会流入房间，把房间冲刷干净！

6 物品

物品分 2 个类别：**装扮**和**装饰**。选择一个类别，然后按 B 按钮。

装扮

1. 从您在**市场**（(8) **外出** > **市场** > **装扮**）购买的物品中选择希望给**噗尼宠物小精灵**穿着的物品。

*如果您选择已染色的物品，您将转至屏幕 4。

2. 您可以通过添加 2 个**种子**来为选定物品染色。您还可以选择 2 个颜色相同的**种子**，然后选择 ✓。

3. 长按**软软噗尼按钮**，将其压扁，改变颜色！最终得到的颜色将取决于您选择的**种子**组合。

4. 选择为**噗尼宠物小精灵**换上您选定的物品，然后返回房间。选择 × 以删除项目并返回上一步。选择以返回第 2 步。

装饰

从您在**市场**（(8) **外出** > **市场** > **装饰**）购买的房间中，选择要切换到的房间。选择✓ 以更改为所选房间。

7 书架

书架上有 2 个类别：**噗尼宠物小精灵**和**礼物**。选中后按 B 按钮。

噗尼宠物小精灵

查看您养的所有**噗尼宠物小精灵**。选择要查看的 **噗尼宠物小精灵**，然后按 B 按钮。您可以按 A 按钮来更改成年噗尼宠物小精灵的颜色。（参见：5.噗尼宠物小精灵的成长。）

礼物

您可以看到您道别过的**噗尼宠物小精灵**留下的礼物。选择要查看的**礼物**，然后按 B 按钮。

8 外出

按 A 按钮选择要访问的地方，然后按住并松开**压扁按钮**让它跳起来，就可以外出了。

主题公园

在**公园**可以玩 6 种不同的游戏。选择要玩的游戏，然后按 B 按钮。按✓ 开始游戏。

打年糕

在木槌挥动时，使用**软软噗尼按钮**及时将年糕翻过来，但要注意不要砸到手！

罐罐逃脱

在扁扁**噗尼宠物小精灵**从罐子里冒出来时，按下**软软噗尼按钮**！注意避开刺刺**噗尼宠物小精灵**，否则您会无法行动。

戳戳起跳

使用**软软噗尼按钮**跳起来并收集星星，达成目标。小心不要撞到螃蟹或鸟！

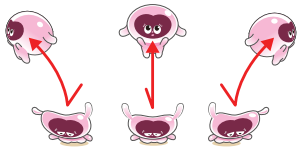

正常按住并松开**软软噗尼按钮**就可以跳起来。向右按可以向右跳，向左按可以向左跳。长按按钮可以跳得更高！

压扁区

戳戳跳舞

随着音乐屏幕上将会出现透明噗尼。在透明噗尼进入戳戳区时，轻按**软软噗尼按钮**！看到长长透明噗尼时请长按按钮。

透明噗尼 长长透明噗尼

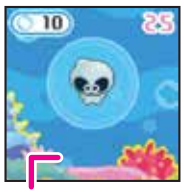

泡泡

泡泡长大

使用**软软噗尼按钮**控制噗尼宠物小精灵，收集小泡泡，让泡泡变大！不要碰到珊瑚或鱼！向远离自己的方向按**软软噗尼按钮**会让噗尼宠物小精灵向上浮，而向自己的方向按压则会让噗尼宠物小精灵向下沉。

戳戳粘团子

使用**软软噗尼按钮**和 B 按钮控制吊臂，让黏黏团子粘到噗尼宠物小精灵上，从而收集黏黏团子。如果粘到了错误的位置，黏黏团子可能会掉下来！

玩游戏，赢硬币！

完成每次游戏时，您都能根据分数赢得**硬币**。**硬币**可以在**市场**上买东西。

市场

使用**硬币**，给您的**噗尼宠物小精灵**购买**食材**、**装扮**物品和房间**装饰**物品。

您拥有的硬币

价格

您拥有的数量

您要购买的数量

食材

选择要购买的食材后，按 B 按钮进入**详细信息屏幕**。选择您想购买的数量。选择 ✓ 即可购买。

装扮

选择要购买的物品后，按 B 按钮进入**详细信息屏幕**。选择 ✓ 即可购买。

装饰

选择要购买的房间，然后按 B 按钮。选择 ✓ 即可购买。

购买装扮或装饰物品之后，将会显示一个 X 标记，代表该物品已售罄。

湖泊

在这里输入密码以收集物品。家长请访问 Spin Master 官方噗尼宠物小精灵网站，了解有关释放密码的详细信息！

www.spinmaster.com/punirunes

森林

在您的**噗尼宠物小精灵成年**之后，您可以参观**森林**。当您想与**噗尼宠物小精灵**分道扬镳时，可以在这里与它们道别。

(参见：5.噗尼宠物小精灵的成长 > 与噗尼宠物小精灵道别。)

9 查看友谊状态

看看您养大的噗尼宠物小精灵最近怎么样。

您养大的噗尼宠物小精灵

饱腹度
提供食品就能填满这个条！

硬币
这些是您可以在**市场**上使用的**硬币**。在**公园**玩游戏，赚取硬币！
(最多可以拥有 9999 个硬币)

噗尼宠物小精灵类型
低 = 婴儿，中 = 儿童，高 = 成年

友谊度
填满这个栏，让**噗尼宠物小精灵**成长。好好照顾它们！

按下 B 按钮时，屏幕将按右侧所示的顺序更改。

查看友谊状态

您拥有的种子数量(最多99 个)

您拥有的魔法软软噗尼

10 设置

您可以更改各种设置，如日期、时间、音量和屏幕亮度。按 A 按钮滚动浏览图标。然后按 B 按钮选择高亮显示的图标。

注意：使用“全部重置”选项删除数据后，将无法恢复数据。请确保仅在确实需要时使用此选项。

时间 - 您可以更改在 2. 默认设置中输入的日期、时间和肤色。

音量 - 从 4 种不同的音量设置中进行选择。

亮度 - 从 3 种不同的屏幕亮度设置中进行选择。

全部重置 - 此选项将**删除所有游戏数据**并将**噗尼宠物小精灵**恢复为出厂设置。要**全部重置**，选择 ✓，然后在按住 A 按钮的同时按 3 次 C 按钮。

5 PUNIRUNE 的成长

噗尼宠物小精灵有 3 个成长阶段：

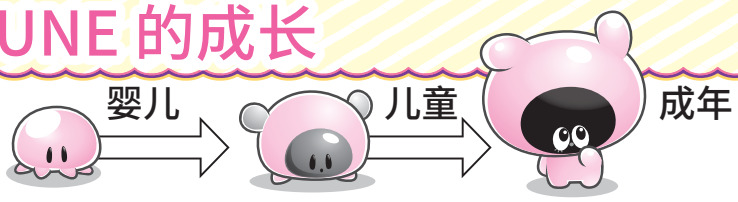

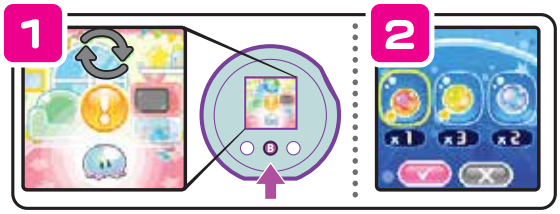

1. **进化时刻！**- 当屏幕上出现“SQUISH'N'MIX”符号时，便是您**噗尼宠物小精灵**的进化时刻！按 B 按钮。

2. 通过与**种子**混合来使您的**噗尼宠物小精灵**进化。您的**噗尼宠物小精灵**的类型和颜色将取决于您选择的**种子**。

魔法软糖 - 要使您的**噗尼宠物小精灵**从**儿童**进化为**成年**，可将魔法软糖与**种子**结合起来。**噗尼宠物小精灵**从婴儿进化为儿童时，您可以得到一个魔法软糖。它们具有不同的形状，并且使用后不会消失。

与噗尼宠物小精灵道别。

在**噗尼宠物小精灵**的**友谊度**拉满后，它们在一段时间后就会离开，前往**森林**。如果您想与它们告别，请选择 ✓。如果您希望它们留在您身边，请选择 ×。

提示：在您与**噗尼宠物小精灵**告别时，它们可能会给您留下一份**礼物**。您可以在 (7) **书架**上查看您收到的**礼物**。

6 故障排除

设备未打开

即使未出现电池更换界面，电源有时也可能会关闭。按照第 **1. 节安装电池中的说明更换电池。**

屏幕上未显示任何内容，屏幕卡住或出现故障

按住 B 按钮至少 3 秒钟，关闭电源，然后重新打开电源。如果这样无法解决问题，请按照**第 1 页重置软软噗尼宠物小精灵机**中的说明进行重置。

如需查看“故障排除”问题和解决方案，请访问我们的网站：WWW.SPINMASTER.COM

注意：如果产品的正常操作受到干扰或发生中断，则可能是强电磁干扰造成的。若要重置产品，请将其完全关闭，然后再重新开启。如果未恢复正常操作，请将产品移至另一个地点并重试。若要确保性能正常，请更换新的碱性电池，因为电量低的电池可能无法使产品发挥全部功能。

安全防护：建议在家长的指导下玩此玩具。

保养与维护：长时间不用时，请务必取下玩具的电池。用干净的湿布轻轻擦拭玩具。请避免让玩具直接受热。请勿浸入水中，以免损坏电子元件。

WWW.SPINMASTER.COM

⚠警告：内含小零件，有窒息危险。不适合 3 岁以下儿童。

⚠注意：电池仅可由成年人安装

本产品由 TOMY Company Ltd. 原创设计和制造，Spin Master Ltd. 为分销商。 **© TOMY/PUNI,TVO**

Spin Master Ltd., 225 King Street West, Toronto ON M5V 3M2 Canada
Spin Master International B.V., Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam, NL
Spin Master Toys UK Ltd. Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1TB, UK
Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221
Spin Master Australia Pty Ltd, Level 9, 205 Pacific Highway, St Leonards, NSW 2065

Spin Master Ltd. 保留随时中止 www.spinmaster.com 网站的权利。
中国制造
专利信息：patents.spinmaster.com。
TM & ©2024 Spin Master Ltd. 保留所有权利。